





Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	3
CARACTÉRISTIQUES	3
PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
CONFIGURATION	4
TABLEAU DU MENU SYSTÈME	7
MENU SYSTÈME	7
FONCTIONNEMENT	9
TÉLÉCOMMANDE UC3	10
MODE DMX 4 CANAUX - CARACTÉRISTIQUES DMX	11
MODE 18 CANAUX - CARACTÉRISTIQUES DMX	12
MODE 22 CANAUX - CARACTÉRISTIQUES DMX	13
REMPLACEMENT DU FUSIBLE	14
ENTRETIEN	
DÉPANNAGE	15
SPÉCIFICITÉS	16
ROHS - Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement	17
DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques	18
NOTES	19

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Déballage : Nous vous remercions d'avoir choisi la Nucleus LED d'American DJ®. Chaque Nucleus LED a été minutieusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement. Veuillez inspecter avec minutie le carton d'emballage et vérifier qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction : La Nucleus LED est une unité DMX intelligente scanner multi-LED. La Nucleus LED peut fonctionner en mode autonome ou en configuration maître/esclave. La Nucleus LED peut opérer en trois modes différents : le mode musical, le mode jeu de lumière et le mode commande DMX. *Pour de meilleurs résultats, utilisez du brouillard ou des effets spéciaux à base de fumée pour mettre en valeur les projections des faisceaux de lumière.*

Service clientèle : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American Audio.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web <u>www.americandj.eu</u> ou par e-mail à <u>support@americandj.eu</u>

Attention! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence! Cette unité peut occasionner de sévères dommages aux yeux. Évitez impérativement de regarder vers la source de lumière à quelque moment que ce soit!

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Afin d'optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de fonctionnement pour vous familiariser avec le fonctionnement de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes consignes de sécurité relatives à l'utilisation et l'entretien de cette unité. Veuillez garder ce manuel avec votre unité pour consultation future.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole DMX-512 (4, 18, ou 22 canaux DMX)
- Commande miroir X/Y
- 3 modes de fonctionnement : musical, jeu de lumière et commande DMX
- Microphone interne
- Affichage numérique pour configuration de l'adresse et des fonctions
- Télécommande UC3 (vendue séparément)

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

Attention! Il n'existe aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur à l'intérieur de cette unité. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même, vous pourriez entraîner l'annulation de la garantie constructeur. Si votre unité devait être envoyée en réparation, veuillez vous mettre en rapport avec American DJ®.

American DJ® n'acceptera aucunes responsabilités relatives à des dommages résultant du non-respect des instructions reprises dans ce manuel ou d'une modification non autorisée de l'unité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité veuillez lire et assimilez ce manuel dans sa totalité avant d'essayer ou d'utiliser cette unité!

- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- Veillez à ne pas renverser d'eau ou d'autre liquide dans ou sur l'unité.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique locale est adaptée à celle requise pour la bonne utilisation de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé.
- N'essayez pas d'ôter ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'ôtez en aucun cas le couvercle de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Veillez à monter l'unité sur un support stable et sécurisé.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.
- Entretien : L'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant. Voir page 15 pour détails.
- Chaleur : L'unité doit être placée loin des sources de chaleur telles que radiateurs, ventilation à air chaud, cuisinière, ou autre appareil ménager produisant de la chaleur (y compris les amplis).
- Cette unité ne doit être réparée que par du personnel qualifié quand :
- A. des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité ;
- B. l'unité a été exposée à la pluie ou à l'eau ;
- C. l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou montre des signes de fonctionnement anormal.

CONFIGURATION

Alimentation : Avant de brancher votre unité, veillez à ce que l'alimentation électrique locale soit adaptée à celle requise pour votre unité. La Nucleus LED d' American DJ® est disponible en versions 120 V et 230 V. Du fait que l'alimentation électrique peut varier d'une salle de spectacle à une autre, veillez à ce que l'alimentation de votre unité corresponde à l'alimentation électrique locale avant toute utilisation. Assurez-vous également d'utiliser uniquement le câble d'alimentation CEI fournit avec l'unité, ce câble correspondant aux voltages et aux exigences actuelles de l'unité.

DMX-512 : DMX est l'abréviation de Digital Multiplex. C'est un protocole universel utilisé par la majorité des fabricants d'équipement de lumière et de jeu d'orgues, comme moyen de communication entre appareils et jeu d'orgues intelligents. Un jeu d'orgues DMX envoie des instructions DMX au format data (données) du jeu d'orgues à l'appareil. Les data DMX sont envoyés en série de data qui voyagent d'un appareil à l'autre via terminaux XLR (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT » situés sur tous les appareils DMX (la majorité des jeux d'orgues ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

CONFIGURATION (suite)

Chaînage DMX: Le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule commande, pour peu que tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, une unité à laquelle on aurait affecté l'adresse 1 peut être placée à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. Par conséquent, la première unit » à être commandée par le jeu d'orgues peut être la dernière de la chaîne. Quand on affecte l'adresse 1 à une unité, le jeu d'orgues DMX sait qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX et fonctionnement maître/esclave): La Nucleus LED peut être pilotée via protocole DMX 512. La Nucleus LED est une unité à 4, 18, ou 22 canaux DMX. L'adresse DMX est située sur le panneau arrière. Votre unité et votre jeu d'orgues DMX requièrent un câble DATA (Données) 110 Ohm homologué DMX-512 pour entrée et sortie de DATA (figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable. Si vous faites vos câbles vous-même, veillez à bien utiliser un câble blindé standard 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez tous les



Figure 1

revendeurs d'éclairage professionnel.) Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câble DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.

Remarque : Assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre et ne permettez pas au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Reliez le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un fonctionnement erratique.

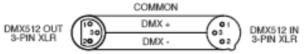


Figure 2



Configuration broches XLR		
Broche 1 = Terre		
Broche 2 = Data Compliment (signal -)		
Broche 3 = Data True (signal +)		

Figure 3

Remarque spéciale: Terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d'1/4 W 110-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR mâle (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. L'utilisation un bouchon de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.



Le bouchon de terminaison réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm ¼ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX +) de la dernière unité


Figure 4

CONFIGURATION (suite)

Connecteurs DMX XLR 5 broches. Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches		
Conducteur	XLR 3 broches femelle (sortie)	XLR 5 broches mâle (entrée)
Terre / Blindage	Broche 1	Broche 1
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3
Non utilisé		Broche 4 - Non utilisé
Non utilisé		Broche 5 - Non utilisé

TABLEAU DU MENU SYSTÈME

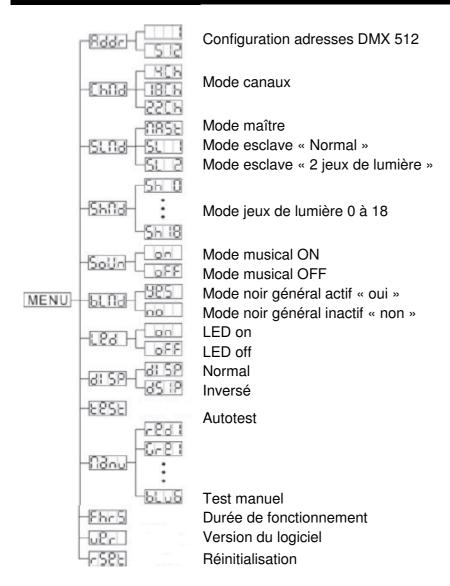

MENU SYSTÈME

Lorsque vous effectuez des réglages, vous pouvez presser sur ENTER pour confirmer la configuration ou vous pouvez attendre 8 secondes pour que s'effectue la configuration automatique. Pour sortir sans effectuer aucune modification, pressez le bouton MENU.

ADDR : Configuration adresse DMX

- 1. Pressez soit le bouton MENU, UP ou DOWN jusqu'à ce que s'affiche « ADDR », puis pressez ENTER.
- 2. L'adresse actuelle est désormais affichée et clignote. Pressez les boutons UP ou DOWN pour trouver l'adresse désirée. Pressez ENTER pour configurer l'adresse DMX désirée.

CHND: Cette fonction vous permet de sélectionner le mode DMX désiré.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « CHND », puis pressez ENTER. S'affichera alors « 4CH », « 18CH » ou « 22CH ».
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN pour choisir le mode DMX désiré, puis pressez ENTER pour confirmer et quitter.

MENU SYSTÈME (suite)

SLND : Cette fonction vous permet de configurer une unité en maître ou esclave en configuration maître/esclave

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SLND », puis pressez ENTER. S'affichera alors soit « SL 1 », soit « SL 2 ».
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à atteindre le paramètre désiré puis pressez ENTER pour confirmer.

À noter: En mode Maître/esclave, vous pouvez faire d'une unité l'unité maître puis configurer l'unité suivante à « SL 2 »; les unités opéreront alors en mouvements contrastés les unes par rapport aux autres.

SHND: SH 0 - SH18 : Mode jeu de lumière 0 à 18 (programmes prédéfinis en usine). Afin que le mode jeu de lumières fonctionne correctement, assurez-vous que le mode musical soit désactivé.

1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « ShNd », puis pressez ENTER.

2. « Sh X » s'affichera alors, « X » représentant un nombre entre 0 et 18. Les programmes 0 à 18 sont les programmes prédéfinis en usine, alors que « Sh 0 » représente le mode aléatoire. Pressez les boutons UP ou DOWN pour trouver le jeu de lumière désiré et pressez ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins 3 secondes pour confirmer.

SOUN: Mode musical

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SOUN », puis pressez ENTER.
- 2. L'écran indiquera alors « ON » ou « OFF ». Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « ON » afin d'activer le mode musical ou « OFF » afin de désactiver le mode musical.
- 3. Pressez le bouton ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins 3 secondes pour confirmer.

BLND : Mode noir général ou mode veille.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « BLND », puis pressez ENTER. S'affichera alors « YES » ou « NO ».
- 2. Pour activer le mode noir général, pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que s'affiche « Yes » puis pressez ENTER pour confirmer. L'unité se trouve alors en mode noir général. Pour désactiver ce mode, cliquez sur « No » puis sur ENTER.

LED: Cette fonction vous permet d'allumer l'affichage LED ou de l'éteindre après 10 secondes.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « LED », puis pressez ENTER.
- 2. S'affichera alors « ON » ou « OFF ». Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « ON » afin que l'affichage LED reste constamment allumé ou « OFF » afin qu'il s'éteigne après 10 secondes.
- 3. Pressez le bouton ENTER pour confirmer.

DISP: Cette fonction fait basculer l'affichage LED à 180º.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « dISP », puis pressez ENTER.
- 2. S'affichera alors « dISP» ou « dSIP». Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner l'un ou l'autre.
- 3. Pressez le bouton ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins 3 secondes pour confirmer.

TEST: Cette fonction exécutera un programme d'auto test.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « TEST » puis pressez ENTER.
- 2. L'unité exécutera alors l'auto test.

MENU SYSTÈME (suite)

MANU : Cette fonction vous permet de tester manuellement les caractéristiques individuelles.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « MANU» puis pressez le bouton ENTER
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN afin de trouver et de tester manuellement les caractéristiques individuelles. Pressez sur ENTER quand vous avez trouvé les caractéristiques que vous souhaitez tester.

FHRS : Cette fonction vous permet d'afficher la durée de fonctionnement de l'unité.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « FHRS» puis pressez le bouton ENTER
- 2. L'écran indiquera la durée de fonctionnement de l'unité. Appuyez sur MENU pour sortir.

VER : Cette fonction vous permet d'afficher la version logicielle de cette unité.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « VER », puis pressez le bouton ENTER
- 2. La version du logiciel s'affichera alors. Pressez le bouton MENU pour sortir.

RSET: Utilisez cette fonction pour réinitialiser l'unité.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « RSET», puis appuyez sur ENTER.
- 2. L'unité se réinitialisera alors.

FONCTIONNEMENT

Modes : La Nucleus LED peut fonctionner selon trois modes différents. Dans chaque mode, vous pouvez faire fonctionner l'unité en mode autonome ou en configuration maître/esclave. La section suivante donnera une fonction détaillée des différences de fonctionnement des différents modes.

· Mode musical :

L'unité réagit au son, en mode chenillard à travers les programmes prédéfinis.

• Mode jeu de lumière :

Ce mode opère 1 des 18 jeux de lumière choisis.

• Mode commande DMX :

Cette fonction permettra de commander chaque caractéristique individuelle des unités avec un jeu d'orgue DMX-512 standard tel que le Show Designer d'Elation®.

Fonctionnement maître/esclave: Cette fonction vous permet de chaîner les 16 unités et de fonctionner sans jeu d'orgues. Les unités s'activeront au son. En fonctionnement maître-esclave, une unité agira comme unité commandante et les autres réagiront à ses programmes. N'importe quelle unité peut être maître ou esclave.

- 1. Grâce à des câbles standard XLR pour microphone, chaînez des unités l'une avec l'autre via le connecteur XLR à l'arrière des unités. Rappelez-vous que le connecteur mâle XLR correspond à l'entrée et la femelle est la sortie. La première unité de la chaîne (la maître) n'utilisera que le connecteur XLR femelle. La dernière de la chaîne n'utilisera que le connecteur XLR mâle. Pour de plus grandes longueurs de câble, utilisez une terminaison sur la dernière unité.
- 2. Sur l'unité maître, trouvez le jeu de lumières que vous désirez et configurez-le jeu en appuyant sur le bouton ENTER.
- 3. Sur les unités esclaves, appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SLND » et appuyez sur ENTER.
- 4. Les unités esclaves vont alors suivre l'unité maître.

Jeu d'orgues DMX universel : Cette fonction vous permet d'utiliser un jeu d'orgues universel DMX-512 d'Elation® pour commander les chenillards et les motifs, le gradateur et le stroboscope. Un jeu d'orgues DMX vous permet de créer des programmes uniques répondant parfaitement à vos besoins.

- 1. La Nucleus LED est une unité à 4, 18, ou 22 canaux DMX. Voir pages 11 à 14 pour une description détaillée des valeurs et des caractéristiques DMX.
- 2. Afin de contrôler votre unité en mode DMX, veuillez suivre les instructions mentionnées en pages 4 à 6 ainsi que les spécificités de configuration incluses dans votre jeu d'orgue DMX.
- 3. Utilisez les faders du jeu d'orgues afin de commander les différentes caractéristiques de votre unité DMX.

FONCTIONNEMENT (suite)

- 4. De cette manière, vous pourrez créer vos propres programmes.
- 5. Suivez les instructions mentionnées en page 7 afin de définir les adresses DMX.
- 6. Pour de grandes longueurs de câble (plus de 30 mètres), utilisez une terminaison sur la dernière unité.
- 7. Pour plus d'informations sur le fonctionnement en mode DMX, reportez-vous au manuel fourni avec votre jeu d'orgues DMX.

Mode musical: Ce mode permet à une unité unique ou plusieurs unités en chaîne de fonctionner selon le rythme de la musique.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SOUN » puis appuyez sur ENTER.
- 2. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN afin de choisir soit OFF, soit ON et pressez ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant 3 secondes afin de confirmer.
- 3. La *commande UC3* en option (vendue séparément) peut être utilisée pour commander différentes fonctions, y compris la fonction noir général.

Mode jeu de lumière : Vous pouvez, dans ce mode, décider d'exécuter l'un des 18 programmes.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SHND » puis pressez ENTER.
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez le jeu désiré puis pressez ENTER puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pour confirmer. Voir page 7 et 8 pour plus d'informations.
- 3. La *commande UC3* en option (vendue séparément) peut être utilisée pour commander différentes fonctions, y compris la fonction noir général.

TÉLÉCOMMANDE UC3			
Pause	Unité en noir général		
Fonction	1 Stroboscope synchrone en blanc 2 Stroboscope musical en blanc 3 Stroboscope musical en couleur	Sélection de couleurs rouge – vert – orange – rose – jaune – cyan – bleu – magenta – blanc	Sélection du jeu 1 à 18
Mode	Musical (LED OFF)	Jeu de lumières (LED ON)	LED clignotant lentement

MODE DMX 4 CANAUX - CARACTÉRISTIQUES DMX			
Canal	Valeur	Fonction	
1		MOUVEMENT DE PAN ET TILT	
	0 - 9	AUCUN MOUVEMENT	
	10 - 29	MOUVEMENT 1	
	30 - 49	MOUVEMENT 2	
	50 - 69	MOUVEMENT 3	
	70 - 89	MOUVEMENT 4	
	90 - 109	MOUVEMENT 5	
	110 - 129	MOUVEMENT 6	
	130 - 149	MOUVEMENT 7	
	150 - 169	MOUVEMENT 8	
	170 - 189	MOUVEMENT 9	
	190 - 209	MOUVEMENT 10	
	210 - 229	MOUVEMENT 11	
	230 - 249	MOUVEMENT 12	
	250 - 255	MODE MUSICAL	
2		VITESSE DE PAN ET TILT	
	0 - 255	RAPIDE - LENT	
3		MACROS DE COULEUR	
	0 - 9	NOIR GÉNÉRAL	
	10 - 29	MACRO 1	
	30 - 50	MACRO 2	
	51 - 70	MACRO 3	
	71 - 91	MACRO 4	
	92 - 111	MACRO 5	
	112 - 132	MACRO 6	
	133 - 153	MACRO 7	
	154 - 173	MACRO 8	
	174 - 194	MACRO 9	
	195 - 214	MACRO 10	
	215 - 235	MACRO 11	
	236 - 255	MACRO 12	
4		VITESSE DE MACROS DE	
		COULEUR	
	0 - 255	RAPIDE - LENT	

Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	PAN MIROIR 1
2	0 - 255	TILT MIROIR 1
		LED 1 MACROS DE COULEUR
3	0 - 7	AUCUNE FONCTION
	8 - 15	AMBRE BASTARD
	16 - 23	AMBRE MOYEN
	24 - 31	AMBRE DORÉ PALE
	32 - 38	OR GALLO
	39 - 46	AMBRE DORÉ
	47 - 54	ROUGE CLAIR
	55 - 62	ROUGE MOYEN
	63 - 69	ROSE MOYEN
	70 - 77	ROSE BROADWAY
	78 - 85	ROSE FOLLIES
	86 - 92	LAVANDE CLAIR
	93 - 100	LAVANDE SPECIALE
	101 - 108	LAVANDE
	109 - 116	INDIGO
	117 - 123	BLEU HEMSLEY
	124 - 131	BLEU TIPTON
	132 - 139	BLEU ACIER CLAIR
	140 - 147	BLEU CIEL CLAIR
	148 - 154	BLEU CIEL
	155 - 162	BLEU BRILLANT
	163 - 170	BLEU VERT CLAIR
	171 - 177	BLEU ÉCLATANT
	178 - 185	BLEU PRIMAIRE
	186 - 193	BLEU CONGO
	194 - 201	JAUNE VERT PALE
	202 - 208	VERT MOUSSE
	209 - 216 217 - 224	VERT PRIMAIRE CTB DOUBLE
	225 - 231	CTB DOOBLE CTB PLEIN
	232 - 239	DEMI CTB
	232 - 239	BLEU MARINE
	240 - 247	BLANC
	0 - 255	PAN MIROIR 2
4	0 - 255	TILT MIROIR 2
5	0 200	
6		LED 2 MACROS DE COULEUR
		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
_	0 - 255	PAN MIROIR 3
7	0 - 255	TILT MIROIR 3
8	3 200	LED 3 MACROS DE COULEUR
9		
		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE
	0 055	DES COULEURS)
10	0 - 255	PAN MIROIR 4

MODE 18 CANAUX - CARACTÉRISTIQUES DMX (suite)

11	0 - 255	TILT MIROIR 4
12		LED 4 MACROS DE COULEUR
12		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE
		DES COULEURS)
13	0 - 255	PAN MIROIR 5
14	0 - 255	TILT MIROIR 5
15		LED 5 MACROS DE COULEUR
15		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE
		DES COULEURS)
16	0 - 255	PAN MIROIR 6
17	0 - 255	TILT MIROIR 6
18		LED 6 MACROS DE COULEUR
		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE
		DES COULEURS)

MODE 22 CANAUX - CARACTÉRIS	STIQUES DMX	
Canal	Valeur	Fonction
1	0 - 255	PAN MIROIR 1
2	0 - 255	TILT MIROIR 1
3		LED 1 MACROS DE COULEUR (VOIR LE MODE 18 CANAUX, CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
4	0 - 255	PAN MIROIR 2
5	0 - 255	TILT MIROIR 2
6		LED 2 MACROS DE COULEUR (VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
7	0 - 255	PAN MIROIR 3
8	0 - 255	TILT MIROIR 3
9		LED 3 MACROS DE COULEUR (VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
10	0 - 255	PAN MIROIR 4
11	0 - 255	TILT MIROIR 4
12		LED 4 MACROS DE COULEUR (VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
13	0 - 255	PAN MIROIR 5
14	0 - 255	TILT MIROIR 5
15		LED 5 MACROS DE COULEUR (VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES COULEURS)
16	0 - 255	PAN MIROIR 6

	QUES DMX (suite)	
17	0 - 255	TILT MIROIR 6
18		LED 6 MACROS DE COULEUR
10		(VOIR CANAL 3 POUR LA LISTE DES
		COULEURS)
19		MOUVEMENT DE PAN ET TILT
19	0 - 9	AUCUN MOUVEMENT
	10 - 29	MOUVEMENT 1
	30 - 49	MOUVEMENT 2
	50 - 69	MOUVEMENT 3
	70 - 89	MOUVEMENT 4
	90 - 109	MOUVEMENT 5
	110 - 129	MOUVEMENT 6
	130 - 149	MOUVEMENT 7
	150 - 169	MOUVEMENT 8
	170 - 189	MOUVEMENT 9
	190 - 209	MOUVEMENT 10
	210 - 229	MOUVEMENT 11
	230 - 249	MOUVEMENT 12
	250 - 255	MODE MUSICAL
00	0 - 255	VITESSE DE PAN ET TILT
20		RAPIDE - LENT
21		MACROS DE COULEUR
21	0 - 9	NOIR GÉNÉRAL
	10 - 29	MACRO 1
	30 - 50	MACRO 2
	51 - 70	MACRO 3
	71 - 91	MACRO 4
	92 - 111	MACRO 5
	112 - 132	MACRO 6
	133 - 153	MACRO 7
	154 - 173	MACRO 8
	174 - 173 174 - 194	MACRO 9
	195 - 214	MACRO 11
	215 - 235	MACRO 11
	236 - 255	MACRO 12
22	0 - 255	VITESSE DE MACROS DE COULEUR RAPIDE - LENT

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Tout d'abord, débranchez l'unité. Le porte-fusible est localisé près du cordon d'alimentation. Utilisez un tournevis à tête plate et dévissez le porte-fusible. Retirez le fusible obsolète et replacez-le par un nouveau.

ENTRETIEN

Nettoyage de l'unité: En raison des résidus de brouillard, de fumée et de poussière, un nettoyage régulier des lentilles internes et externes doit être effectué afin d'optimiser le rendu de lumière. La fréquence de nettoyage dépend de l'endroit où se situe et fonctionne l'unité (par exemple, fumée, résidus de brouillard, poussière et condensation). En cas d'utilisation intensive en club, nous recommandons un nettoyage mensuel. Un nettoyage fréquent assure la longévité de l'unité et un rendu clair et précis.

- 1. Utilisez un nettoyant pour vitres courant et un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.
- 2. Utilisez une brosse pour nettoyer les grilles de ventilation et celles du ventilateur.
- 3. Nettoyez les lentilles optiques externes avec un nettoyant pour vitres et un tissu tous les 20 jours.
- 4. Nettoyez les lentilles optiques internes avec un nettoyant pour vitres et un tissu tous les 30-60 jours.
- 5. Assurez-vous de toujours essuyer toutes les parties entièrement avant de rebrancher l'unité.

DÉPANNAGE

Dépannage : Vous retrouvez ci-après certains problèmes récurrents et leurs solutions.

Aucune sortie de lumière de l'unité :

- 1. Assurez-vous que vous avez branché votre unité à une prise murale standard 120 V.
- 2. Assurez-vous que le fusible externe n'a pas sauté. Le fusible se situe sur le panneau arrière de l'unité.
- 3. Assurez-vous que le porte-fusible est entièrement et correctement placé.

L'unité ne répond pas au son :

1. Les basses fréquences (basses) devraient entraîner la réaction au son de l'unité. Tapotez sur le microphone, les sons sourds ou aigus peuvent ne pas activer l'unité.

SPÉCIFICITÉS

Modèle: Nucleus LED

*Voltage**: 120 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz

LED 3-en-1 6 x 3 Watt

Consommation électrique: 60 W

Dimensions: 21.5"(L) x 19.5"(l) x 7"(H)

544 mm x 496 mm x 175 mm

Couleurs:

Poids: 20 lb. / 9 kg

Fusible : 4 A (120 V) et 2 A (230 V)

Cycle de refroidissement : Aucun

DMX: Modes 4, 8 et 22 canaux DMX

Mode musical : Oui

Position de fonctionnement : Toute position sure et sécurisée

À noter : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite préalable.

ROHS - Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

Cher client,

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne à adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : <u>info@americandj.eu</u>

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu